

SoundSit module

Juni 2025 V3



Handleiding SoundSit module

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Gebruik	2
Met de SoundSit Module wordt meegeleverd:.....	2
Veiligheid	3
Instellen SoundSit module.....	4
Opslag.....	6
Mogelijke gebruiksproblemen	6
Garantie.....	7
Afvoeren	7



Voorwoord

In deze handleiding vindt u een overzicht van belangrijke punten die u moet weten om de SoundSit module goed in gebruik te kunnen nemen. Lees de handleiding goed alvorens u de SoundSit in gebruik neemt.

Voor vragen en opmerkingen over de SoundSit module kunt u altijd contact met ons opnemen.

De SoundSit module is voorzien van CE markering en voldoet aan de eisen m.b.t. kwaliteit en veiligheid.

Gebruik

De SoundSit module is ontwikkeld voor gebruik in de relaxfauteuil SoundSit muziekstoel.

De SoundSit module is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Met deze module kunt u muziek afspelen op drie manieren. Dit kan via de interne SD card, van een externe USB-C stick (niet standaard meegeleverd) of door de module via bluetooth te koppelen aan een eigen device (smartphone, etc.)

De SoundSit module is voorzien van een Li-ion batterij 7,4 V 4500mAh.

Met de SoundSit Module wordt meegeleverd:

Een Wandlader:

Aan te sluiten op de netspanning, voorzien van USB-C laadkabel.

Deze gebruikershandleiding



Veiligheid

De SoundSit module is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en veiligheid. De SoundSit module is voorzien van CE markering. Voor het veilig gebruik van de SoundSit module is het belangrijk dat de volgende punten in acht worden genomen.



Gebruik de SoundSit module niet buitenshuis
De SoundSit module is bedoeld voor gebruik binnenshuis.



De SoundSit module is niet waterdicht. Contact met vloeistoffen dient vermeden te worden. Gebruik de SoundSit module niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid



Houd de SoundSit module uit de buurt van vuur



De SoundSit module mag niet gedemonteerd worden. Neem bij storing of defect contact op met de leverancier.



Voor het opladen van de SoundSit module mogen alleen de originele lader en kabel worden gebruikt.



Houdt de SoundSit module en bijbehorende lader en kabel droog



Stel de SoundSit module en lader niet bloot aan direct zonlicht



De SoundSit module is geen speelgoed. Gebruik onder begeleiding bij kinderen en volwassenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

De SoundSit module is voorzien van een Li-ion batterij 7,4 V 4500mAh. Deze batterij mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd u aan de lokale voorschriften voor het afvoeren van batterijen.




Instellen van de SoundSit module


De SoundSit module is voorzien van openingen voor de ophanging van de SoundSit module aan de SoundSit muziekstoel.



Input & Output

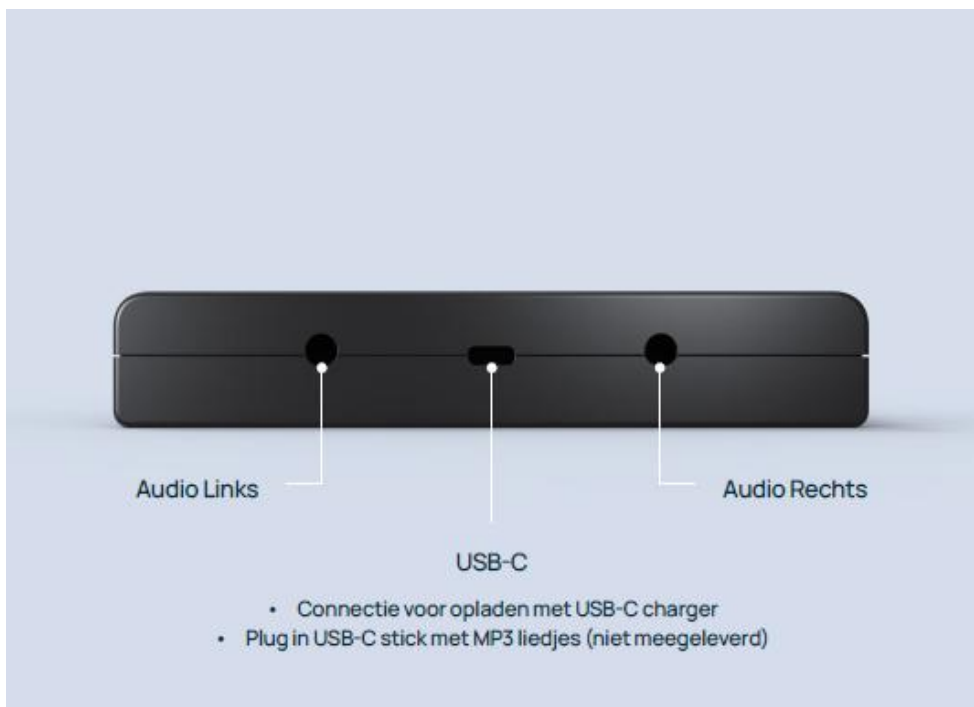

Bedieningspaneel

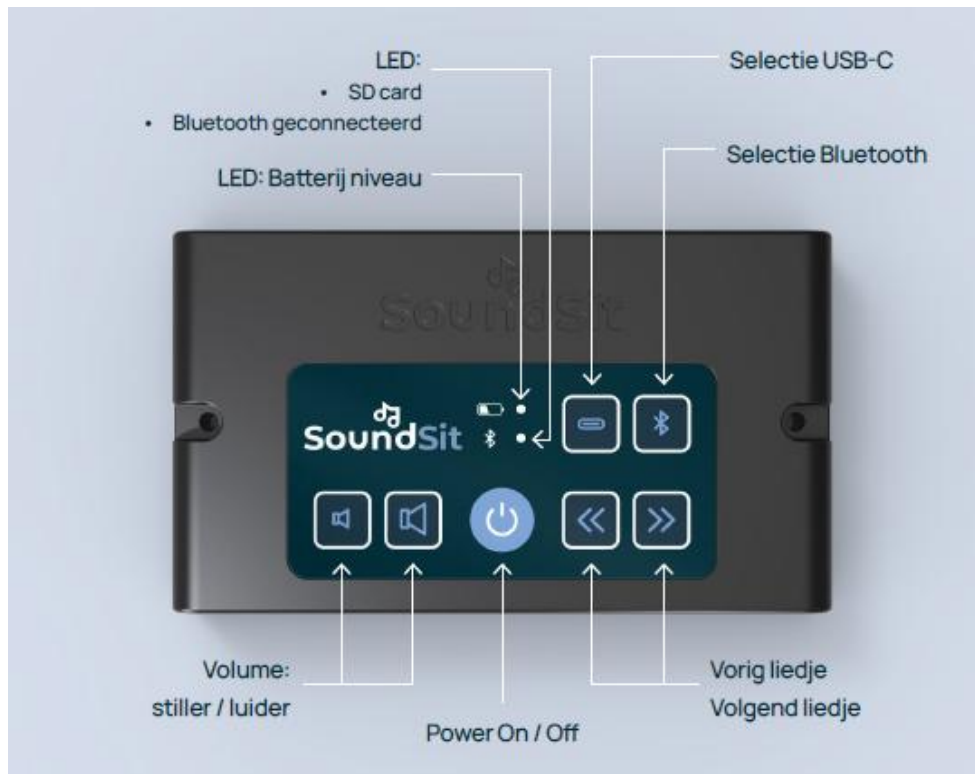

Voor het eerste gebruik adviseren wij u om de SoundSit Module volledig op te laden. Om de batterij op te laden dient gebruik gemaakt te worden van de meegeleverde USB-C lader. De USB-C lader past in de USC-C connector.

Het indicatielampje (LED: Batterij niveau) geeft het niveau van de batterij aan:

- Groen = vol
- Geel = halfvol
- Rood = bijna leeg

Om muziek af te spelen kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden:

- U speelt muziek af van de interne SD cart
- U speelt muziek af van een externe USB-C stick (niet meegeleverd)
- U speelt muziek af door de muziekmodule via Bluetooth te koppelen aan een eigen device (smartphone of andere)





Selectie USB-C :

Speelt muziek af van de interne SD card of van een externe USB-C stick.
(USB-C stick niet meegeleverd)



Bluetooth:

- Selecteer Bluetooth en koppel je eigen device (smartphone, andere...) om eigen muziek af te spelen.
- Koppel je device met de SoundSit module → "SOUNDS-XXXXXX"
De Alfnumerieke combinatie van zes cijfers en/of letters na "SOUNDS-" is per module uniek. Zie voorbeeld van een mogelijke combinatie hieronder:



Opslag

Bewaar de SoundSit module op een droge plaats. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht

Mogelijke gebruiksproblemen

- De SoundSit module reageert niet
Brandt er geen lampje op de module? Het kan zijn dat de batterij leeg is. Koppel de bijgeleverde USB-C lader aan de module en steek de stekker in het stopcontact. Reageert de SoundSit module nog niet, neemt u dan contact op met de leverancier
- De module reageert, maar er is geen geluid
Controleer de aansluiting audio links en audio rechts op de module. Zijn beide goed aangesloten en hoort u nog geen geluid, neemt u dan contact op met de leverancier
- De module laadt niet op
De lader en/ of kabel kan defect zijn. Neem contact op met de leverancier
- De batterij is defect of is snel leeg
Het kan zijn dat de batterij vervangen moet worden. Neem contact op met de leverancier

Neem contact op met uw leverancier als u schade constateert aan de SoundSit Module of bijbehorende lader. Stel de module bij schade buiten gebruik.



Garantie

Op de SoundSit module zit een garantie van 2 jaar.

Garantie is alleen van toepassing bij defecten die zijn ontstaan bij normaal gebruik van de SoundSit module en die zijn ontstaan binnen bovengenoemde termijn. De garantietermijn gaat in bij de aankoopdatum. De leverancier zal het defect repareren of vervangen. Bovenstaande garantie geldt niet voor defecten/ beschadigingen veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid, onvoldoende of onjuiste zorg en misbruik. In deze gevallen kan Pendulum onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of letsel van welke aard dan ook aan eigendommen of personen.

Neem voor overige vragen/ wensen contact op met uw leverancier. Vermeld hierbij het serienummer van de betreffende SoundSit Module (Deze kunt u vinden op het bedieningspaneel).

Afvoeren

Gooi het afgedankte product en de verpakkingsmaterialen omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij u gemeente informeren.

Defecte accu's dienen conform richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop te worden gerecycled. Lever deze in bij de desbetreffende verzamel stations.

